

DIGITAL

СПЛІТ СИСТЕМА НАСТІННИЙ ІНВЕРТОРНИЙ КОНДИЦІОНЕР

Серія EWC



DAC-i 07 EWC

DAC-i 09 EWC

DAC-i 12 EWC

DAC-i 18 EWC

DAC-i 24 EWC

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Будь ласка, перед початком експлуатації кондиціонера уважно прочитайте цю інструкцію.
Збережіть цю інструкцію.

ШАНОВНИЙ ПОКУПЦЮ!

Компанія DIGITAL ELECTRONICS LTD., USA дякує Вам за придбання даного кондиціонера і сподівається, що Ви отримаєте задоволення від його експлуатації.

Щоб досягти оптимальної якості роботи кондиціонера, будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед установкою, експлуатацією і обслуговуванням.

Компанія DIGITAL ELECTRONICS LTD., USA гарантує високу якість кондиціонера при умові дотримання правил експлуатації, наведених в інструкції.

Цей кондиціонер призначений для використання тільки в домашніх умовах, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності.

Компанія DIGITAL ELECTRONICS LTD., USA не несе відповідальності і не розповсюджує гарантійні зобов'язання на кондиціонер, недоліки якого виникли з причини порушення користувачем правил використання, транспортування, зберігання, дій непереборної сили (воєнні дії, евакуація, повінь, пожежа, землетрус, блискавка, тощо), потрапляння побутових комах або гризунів, впливу інших сторонніх факторів, а також з причини суттєвих порушень технічних вимог, що зазначені в інструкції з експлуатації, включаючи нестабільність параметрів електричної мережі.

Компанія DIGITAL ELECTRONICS LTD., USA залишає за собою право змінювати дизайн, технічні характеристики і комплектацію кондиціонера без попереднього повідомлення у зв'язку з вдосконаленням виробництва.



Цей виріб є складним електротехнічним приладом.

Підбір, проектування, монтажні роботи та роботи з сервісного обслуговування цього приладу вимагають відповідної кваліфікації.

Виробник не несе відповідальності за пошкодження та/або некоректну роботу цього приладу, що виникла внаслідок дії осіб без відповідної кваліфікації.

Наполегливо рекомендуємо звертатись за такими послугами до спеціалістів авторизованих сервісних центрів та проектних організацій.

www.digital.ua

Зміст

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ	4
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	5
СПЛІТ СИСТЕМА	5
Складові частини кондиціонера	6
Дисплей внутрішнього блоку.....	7
ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ	8
Кнопки пульту ДК	8
Екран пульту ДК	11
Підготовка до роботи пульту ДК	12
WI-FI УПРАВЛІННЯ кондиціонером *	13
ОБСЛУГОВУВАННЯ КОНДИЦІОНЕРА	21
Чищення пульту ДК	21
Чищення фільтрів	21
КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ.....	21
Довідки.....	21
Рекомендації з експлуатації	22
ВИРІШЕННЯ МОЖЛИВИХ ПРОБЛЕМ	22
СПЕЦИФІКАЦІЯ	23

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1. Встановлення, обслуговування та ремонт кондиціонера має виконувати тільки кваліфікований спеціаліст сервісного центру.
2. Цей кондиціонер належить експлуатувати при температурі зовнішнього повітря від -15°C до +52°C
3. Не використовуйте для підключення кондиціонера подовжувач або трійник. Не вкорочуйте, не подовжуйте, не модифікуйте та не перетискайте кабель живлення. Це може призвести до перегріву кабелю і пожежі.
4. Не вмикайте кондиціонер, якщо він пошкоджений, несправний, частково розібраний, пошкоджений кабель живлення, тощо.
5. Якщо кондиціонер тривалий час не експлуатується, вимкніть його на електрощитку автоматів.
6. Нічим не закривайте вентиляційні отвори кондиціонера. Це може призвести до некоректної роботи і поломки кондиціонера.
7. Не засовуйте пальці в вентиляційні отвори кондиціонера. Не торкайтеся внутрішніх частин кондиціонера. Це може призвести до травми.
8. Не вставляйте ніякі предмети в кондиціонер. Якщо всередину кондиціонера потрапив сторонній предмет, вимкніть кондиціонер на електрощитку автоматів і зверніться в сервісний центр.
9. Не допускайте попадання води на кондиціонер. Не встановлюйте вази, горщики з квітами, медичні розчини і інші ємності з рідиною на кондиціонер.
10. Не допускайте попадання на кондиціонер прямих сонячних променів.
11. Не встановлюйте кондиціонер поряд з нагрівальними приладами (електричною плитою, газовою плитою, радіатором опалення, тощо). Це може спричинити неправильну роботу кондиціонера і приладів.
12. Не встановлюйте кондиціонер в місцях підвищеної вологості (ванна, басейн, тощо). Це може спричинити неправильну роботу кондиціонера або ураження електричним струмом.
13. Не встановлюйте кондиціонер в місцях можливого витоку газу. Не розташовуйте поряд з кондиціонером займисті речовини. Це може спричинити пожежу.
14. В приміщенні, де працює кондиціонер, треба закривати вікна і двері. Не блокуйте внутрішню вентиляцію при роботі кондиціонера в герметично зачиненій кімнаті. Час від часу вмикайте кондиціонер і провітрюйте приміщення.
15. Не спрямовуйте повітря з кондиціонера на людей. Це може погіршити їх самопочуття.
16. Перед чисткою вимкніть кондиціонер на електрощитку автоматів. В противному разі можна отримати ураження електричним струмом. Після чищення витріть кондиціонер насухо і почекайте, поки він просохне.

17. Не спирайтесь на зовнішній блок, не ставайте на нього ногами. Зовнішній блок може зненацька впасти.
18. Впевніться, що кронштейн міцно утримує зовнішній блок. Часом перевіряйте чи немає в кронштейні пошкоджень. Інакше зовнішній блок може впасти.
19. При появі в приміщенні, де працює кондиціонер, диму, іскор, запаху горілого, негайно вимкніть кондиціонер на електрощитку автоматів і зверніться в сервісний центр.
20. Не намагайтесь самотужки полагодити кондиціонер. Це може зумовити ще більші ускладнення в його роботі.
21. Цей кондиціонер не призначений для використання особами, у тому числі дітьми, з обмеженими фізичними чи розумовими здібностями, з нестачею досвіду або знань. Такі особи повинні перебувати під наглядом або мають бути навчені як використовувати кондиціонер особою, яка відповідає за їх безпеку.
22. Тримайте кондиціонер та його електричні кабелі в зоні недосяжності дітьми.
23. Діти не повинні грати з кондиціонером.
24. Нехтування заходами безпеки може призвести до пожежі, ураження електричним струмом, травми або поломки кондиціонеру.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Внутрішній блок – 1

Зовнішній блок – 1

Пульт дистанційного керування – 1

Інструкція з експлуатації та гарантійним талоном - 1

СПЛІТ СИСТЕМА


Спліт-система – це тип кондиціонера з двох блоків: внутрішнього та зовнішнього, які поєднують фреонову магістраль.

Цей кондиціонер створює оптимальний мікроклімат в житлових, громадських та адміністративно-побутових приміщеннях. Він забезпечує прийнятну температуру та інші санітарно-гігієнічні нормативи повітря в приміщенні.


Кондиціонер охолоджує, осушує, нагріває, вентилює та очищує повітря в приміщенні.

Складові частини кондиціонера

Внутрішній блок

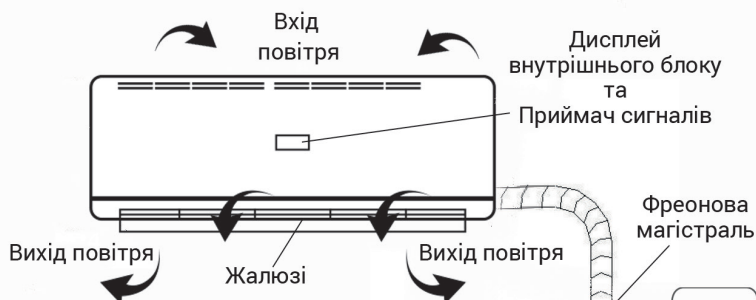

Зовнішній блок

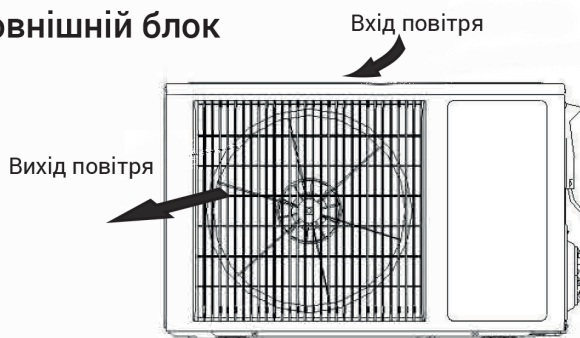

Пульт ДК



Модуль Wi-Fi
для віддаленого
використання
кондиціонера *

ПРИМІТКА. Ці малюнки схематичні. Ваша спліт система може дещо відрізнятись від наведеної.

*Опція

Дисплей внутрішнього блоку


ІНДИКАЦІЯ	ЗНАЧЕННЯ
	Відображення температури, кодів помилок, часу таймеру.
	Світиться, коли кондиціонер працює. Мерехтить в режимі розморожування або коли теплообмінник забруднений.
	Світиться, коли кондиціонер працює по таймеру.
	Світиться, коли працює компресор.
	Світиться при увімкненні режиму очищення повітря.
	Мерехтить при пошуку мережі Wi-Fi. Світиться при підключенні до мережі Wi-Fi, що означає можливість віддаленого використання кондиціонера. *

ПРИМІТКА. Ці малюнки схематичні. Ваша спліт система може дещо відрізнятись від наведеної.

*Опція

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

Кнопки пульту ДК

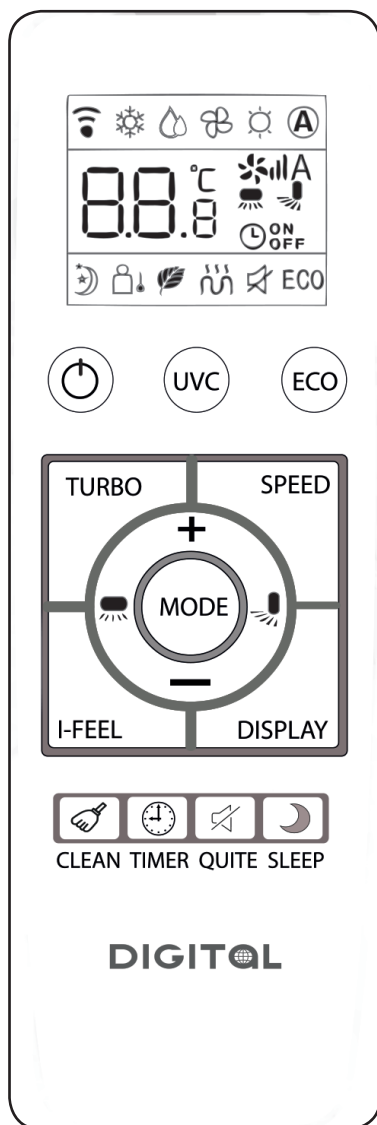

Кнопка — Увімкнення / Вимкнення кондиціонера.

Натисніть на цю кнопку, щоб увімкнути або вимкнути кондиціонер.

Кнопка MODE — режим роботи: Автоматичний, Охолодження, Обігрів,осушення, Вентиляція.

Натискуйте цю кнопку, щоб встановити режим роботи. Кожне натискування змінює режим роботи кондиціонера. Після вибору режиму, на екрані пульту відобразиться напис активного режиму: AUTO (автоматичний) - COOL (охолодження) - HEAT (обігрів) - DRY (осушення) - FAN (вентиляція).

Кнопка + (збільшити) і **Кнопка -** (зменшити).

За допомогою цих кнопок збільшуйте або зменшуйте температуру, яку бажаєте досягнути в приміщенні. Кожне натискування змінює температуру на 1°C в діапазоні від 16 °C до 32 °C. Встановлена температура відобразиться на екрані пульту.

Ці кнопки також використовуються для встановлення роботи кондиціонера по таймеру (див.TIMER).

Кнопка SPEED — зміна швидкості обертів вентилятора. Послідовно натискаючи цю кнопку, виберіть бажану швидкість повітряного потоку: AUTO (автоматична) - LOW (низька) - MED (помір-на) - HIGH (висока).

Кнопка TURBO — швидке охолодження або нагрів, коли кондиціонер перебуває в режимі охолодження або нагріву.

У турбо режимі швидкість вентилятора максимальна, а жалюзі коливаються в автоматичному режимі.

Повторне натискування цієї кнопки повертає кондиціонер до попередніх налаштувань.

Ця функція не активна в режимі осушення і вентиляції.

Кнопка DISPLAY - увімкнення / вимкнення світлодіодного дисплея на панелі внутрішнього блоку під час роботи кондиціонера.

ПРИМІТКА. Пульт ДК Вашого кондиціонера може відрізнятися від наведеного. Якщо Ваша модель кондиціонера оснащена не всіма режимами, кнопки цих режимів працювати не будуть.

Кнопка IFEEL* - інтелектуальне управління. Увімкнення цієї функції активує датчик температури, який розміщений в пульті ДК. Тобто кондиціонер буде максимально точно контролювати температуру повітря в місці перебування людини. На екрані пульту світитиметься індикатор .

Після увімкнення цієї функції, покладіть пульт біля себе. Не кладіть пульт поряд з гарячими або холодними речами, щоб уникнути викривлення даних. Розташуйте пульт так, щоб сигнал від нього безперешкодно надходив на приймач сигналів внутрішнього блоку кондиціонера.

Ця функція не активна в режимі осушення і вентиляції.

Кнопка  / **Кнопка**  – увімкнення/вимкнення коливання жалюзі для розподілу повітряного потоку.

За допомогою цих кнопок Ви можете:

- Встановити напрямок повітряного потоку по вертикалі або горизонталі,
- Встановити коливання жалюзі вгору-вниз або вліво-вправо,
- Зупинити жалюзі.

Перше натискання призводить до фіксації жалюзі в позиції, яку вони займали перед натисканням. Повторне натискання вмикає режим автоматичних коливань. Наступне натискання повертає жалюзі на невеликий кут.

Режим та фіксовані позиції жалюзі відображаються на екрані пульту ДК.

Зроблені налаштування запам'ятовуються та відновлюються при перезавантаженні живлення або повторному увімкненні кондиціонера.

Кнопка TIMER – робота кондиціонера по таймеру.

Функція призначена для встановлення часу до увімкнення або вимкнення кондиціонера.

Якщо кондиціонер вимкнений, Ви можете встановити час до його увімкнення. Якщо кондиціонер увімкнений, Ви можете встановити час до його вимкнення.

Натисніть цю кнопку. На екрані пульту почнуть по черзі мерехтіти цифри часу та літера **H**.

За допомогою кнопок **+** та **-** встановіть час до увімкнення або вимкнення кондиціонера.

Кожне натискання змінює час на 0,5 години в діапазоні від 0,5 до 24 годин. Час відображається на екрані пульту. Якщо протягом 10 секунд не було ніяких натискань, таймер буде відмінений.

Після встановлення часу таймера, натисніть цю кнопку ще раз для підтвердження. Літера **H** перестане мерехтіти. Пролунає звуковий сигнал «біп». На дисплеї внутрішнього блоку

почне світитись індикація . А на екрані пульту почне світитись індикатор **ON** або індикатор **OFF**, в залежності який з таймерів активовано - увімкнення або вимкнення.

При встановленні таймера спрямовуйте пульт на приймач сигналів на внутрішньому блоці.

Кнопка CLEAN* – увімкнення функції самоочищення кондиціонера.

Після натискання цієї кнопки починає працювати програма очищення теплообмінника внутрішнього блоку протягом приблизно 15 хвилин. На екрані пульту буде світитись

індикатор . Для відміни програми натисніть кнопку .

*Опція

Кнопка QUIET – увімкнення безшумного режиму роботи кондиціонера. Ця функція вмикає/вимикає індикацію на панелі та звуковий пристрій внутрішнього блоку. На екрані пульту буде світитись індикатор . Функцію зручно активувати на ніч, щоб світлова індикація не заважала відпочинку.

Кнопка SLEEP - режим сну. Ця функція використовується для активації режиму сну  протягом 10 годин з моменту увімкнення. На екрані пульту буде світитись індикатор . Якщо раніше була активована функція таймера, то кондиціонер вимкнеться через заданий інтервал. Якщо таймер не був активований, то кондиціонер повернеться до попередніх налаштувань через 10 годин.


Кнопка ECO* – увімкнення / вимкнення економічного режиму роботи. Споживання електроенергії зменшується на 15-25% шляхом обмеження потужності компресора та обертів вентиляторів. При цьому виконується автоматичне коригування температури, щоб підтримувати комфортний мікроклімат в приміщенні.

Кнопка UVC* – функція очищення повітря ультрафіолетом. Повторне натискання цієї кнопки вимикає цю функцію.

ПРИМІТКА. Ця кнопка також використовується для активації Wi-Fi модуля (опція), який можна придбати та встановити в кондиціонер за окрему плату. Інсталяцію Wi-Fi модуля має проводити кваліфікований спеціаліст, представник дилера або авторизованого сервісного центру. Якщо налаштовано керування Wi-Fi, на дисплеї внутрішнього блоку буде

світитись індикатор .

Екран пульта ДК

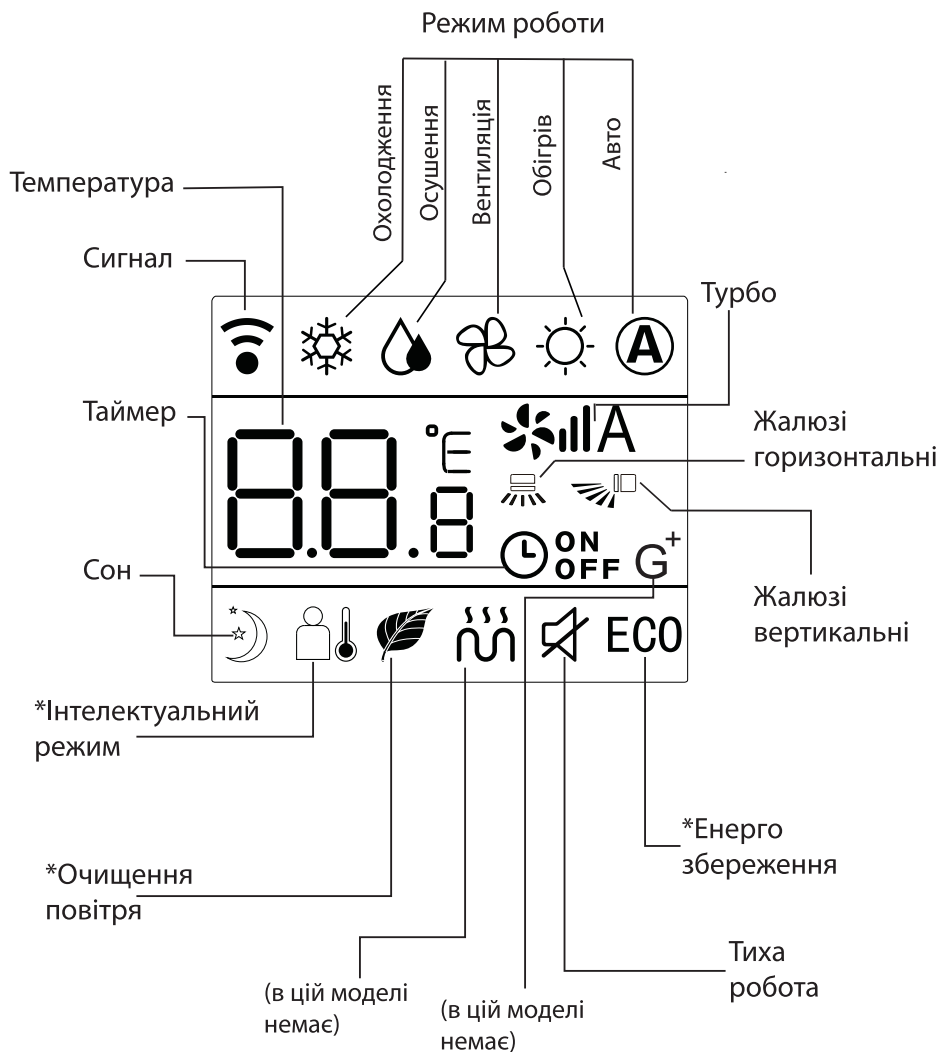

Підготовка до роботи пульта ДК

В пульті ДК використовуються дві лужні батарейки типу AAA.

Зсуньте кришку відділення для батарейок. Встановіть батарейки, дотримуючись полярності. Закрийте кришку.

Не встановлюйте одночасно нові, старі та батарейки різних типів. Незважаючи на однаковий вигляд, вони можуть забезпечувати різну напругу.

Строк служби батарейок залежить від частоти використання пульта ДК. Якщо пульт ДК не використовується тривалий час, витягніть з нього батарейки.

Одночасне натискання двох кнопок може спричинити неправильну роботу пульта ДК.

Перешкоди (штори, тощо) між пультом та приймачем сигналів на внутрішньому блоці можуть впливати на сигнал.

Сонячні промені, які падають на приймач сигналів, можуть зумовити викривлення сигналу.

Не кидайте пульт ДК.

Не кладіть пульт ДК біля нагрівальних приладів та в освітлених сонцем місцях.

Не проливайте на пульт ДК воду або іншу рідину.

WI-FI УПРАВЛІННЯ КОНДИЦІОНЕРОМ *

Смартфон та модуль Wi-Fi

1. Мінімальна специфікація смартфона

Версія Android 5.0 або новіша версія

Версія IOS 9.0 або новіша

2. Вимоги до бездротових мереж для Wi-Fi модуля

	IEEE 80 2.11 b	IEEE 80 2.11 g	IEEE 80 2.11 n
Частотний діапазон	2400-2483,5 МГц Діапазон ISM	2400-2483,5 МГц Діапазон ISM	2400-2483,5 МГц Діапазон ISM
Модуляція	DQPSK, DBPSK CCK, DSSS	QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM, з OFDM	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, з OFDM
Число каналів	13	13	13
Швидкість передачі даних	11 Мб/с	54 Мб/с	54 Мб/с
Чутливість	-76 дБм для 11 Мбіт/с	-65 дБм для 54 Мбіт/с	- 64 дБм при MCS7 (Діапазон 2,4 ГГц/HT20)
Вихідна потужність	16 +- 2 дБм для 11 Мбіт/с	14 +- 2 дБм для 54 Мбіт/с	13+- 2 дБм при MCS7 (Діапазон 2,4 ГГц/HT20)

Безпека

Стандарт: WEP / WEPa / WPA2

Алгоритм шифрування: WEP64 / WEP128 / TKIP / AES

ПРИМІТКА: додаток Smart Life буде оновлено без попередження, це короткий посібник для завантаження, реєстрації та загальних функцій.

Завантаження та встановлення додатку Smart Life

Крок 1: Відскануйте QR код.



Крок 2: Натисніть кнопку «Скачати» та Встановити», щоб перейти в APP Store або Play Store та продовжити завантаження.



Smart Life

Завантаження та встановлення додатку Smart Life (iOS)

Крок 1: Натисніть кнопку  та встановіть додаток.

Крок 2: Після завершення встановлення додатку, натисніть кнопку «Відкрити», щоб відкрити додаток.

Інші способи встановлення додатку.

Крок 1: Торкніться піктограми «App Store» на телефоні.

Крок 2: Шукайте додаток «Smart Life» у рядку пошуку.

Крок 3: Натисніть кнопку  та встановіть додаток.

Крок 4: Після завершення встановлення додатку, натисніть кнопку «Відкрити», щоб відкрити додаток.

Завантаження та встановлення додатку Smart Life (Android)

Крок 1: Натисніть кнопку «Встановити».

Крок 2: Після завершення встановлення додатку, натисніть кнопку «Відкрити», щоб відкрити додаток.

Інші способи встановлення додатку

Крок 1: Торкніться піктограми «Play Store» на телефоні.

Крок 2: Введіть «Smart Life» на панелі пошуку, щоб знайти додаток.

Крок 3: Натисніть кнопку «Встановити».

Крок 4: Натисніть кнопку «Прийняти», щоб встановити додаток.

Крок 5: Завершуючи встановлення програми, натисніть кнопку «Відкрити», щоб відкрити додаток.

Реєстрація облікового запису користувача

1. Якщо у вас вже є обліковий запис, увійдіть у систему та отримайте доступ до програми.
2. Якщо у вас немає облікового запису, введіть реєстраційну інформацію відповідно до вказівок.
3. Натисніть кнопку «Створити обліковий запис», ознайомтесь з політикою конфіденційності та натисніть «Згоден», щоб перейти до реєстрації.
4. Введіть адресу електронної пошти та натисніть кнопку «Отримати перевірочний код», щоб отримати код підтвердження.
5. Введіть код підтвердження та встановіть пароль (пароль повинен включати від 6 до 20 символів і цифр).
6. Дайте дозвіл додатку на пошук пристроїв у вашій локальній мережі та інше, що бажаєте за потрібне.

Вхід в обліковий запис користувача

1. Введіть свою електронну адресу та пароль.
2. Натисніть «Вхід».

Вхід в обліковий запис користувача - Забули пароль?

1. Якщо ви забули пароль для входу, натисніть «Forget Password» (Забули пароль).
2. Введіть свою електронну адресу натисніть «Отримати перевірочний код».
3. Введіть код підтвердження (що надійшов у повідомленні на електронну адресу) протягом 59 секунд.
4. Створіть новий пароль (пароль повинен включати від 6 до 20 символів і цифр).
5. Натисніть «Done» (Готово), щоб закінчити вхід.

Додати кондиціонер

Після встановлення додатку на мобільний пристрій вам потрібно спочатку додати кондиціонер, а потім використовувати додаток «Smart Life» для керування кондиціонерами. Будь ласка, дотримуйтесь інструкцій, наведених нижче:

ПРИМІТКА. Перш ніж додавати пристрій, переконайтеся, що ваша кімната знаходиться в зоні сигналу Wi-Fi або в активній точці доступу (лише мережа 2,4 ГГц).

1. Натисніть кнопку «Add Device».
2. Оберіть кондиціонер, щоб додати.

Існує два способи підключення пристрою: «CF» або «AP». Ви можете обрати будь-який спосіб у спливаючому вікні.

Додати кондиціонер (режим CF)

1. Запустіть кондиціонер, натисніть 6 разів кнопку DISPLAY або ECO на пульті дистанційного керування кондиціонера протягом 8 секунд, поки не почуєте звуковий сигнал, на

дисплеї відобразиться «CF».

2. Введіть пароль Wi-Fi (домашнього маршрутизатора або мобільної точки доступу).
3. Програма «Smart Life» автоматично підключить пристрій.
4. Пристрій успішно додано.

Якщо на якомусь з етапів Ви помилились чи підключення не відбулось, почніть процедуру з початку.

Додати кондиціонер (режим AP)

1. Натисніть 6 разів кнопку DISPLAY на пульті дистанційного керування кондиціонера, щоб очистити всю зареєстровану інформацію та повернутися до початкового стану.
2. Замініть точку доступу на SmartLife-XXXX на вашому смартфоні, а потім поверніться до екрану додатку
3. Натисніть кнопку «Next» (Далі). Програма «Smart Life» автоматично підключить пристрій.
4. Пристрій успішно додано.

Якщо на якомусь з етапів Ви помилились чи підключення не відбулось, почніть процедуру з початку.

Керування кондиціонером

Натисніть назву кондиціонера, щоб увійти в панель керування програмою. Натисніть кнопку Увімкнення / Вимкнення, щоб налаштувати параметри.



1. Зміна режимів роботи. Ви можете налаштувати параметри режиму роботи, який Ви хочете використовувати: Авто, Охолодження, Обігрів, Осушення, Вентиляція. Натисніть кнопку Mode (Режим) і оберіть, що потрібно змінити.
2. Для режиму Вентиляція натисніть кнопку Fan (Вентиляція) і оберіть потрібну швидкість: Висока, Середня, Низька, Автоматична.
3. Інші функції керування можна вибрати кнопкою Function (Функції): Сон, Турбо, ЕКО, Вгору-Вниз, Вліво-Вправо. У режимі Сну швидкість вентилятора буде низька.

Керування кондиціонером - Таймер

Натисніть кнопку Timer (Таймер). Додаток перейде до екрану налаштування таймера. Натисніть кнопку Add Timer (Додати таймер).

Натисніть кнопку УВІМКНУТИ (Timer ON) або ВИМКНУТИ (Timer OFF), щоб увімкнути або вимкнути Таймер.

Можна встановити години, хвилини, режим роботи.

Можна керувати швидкістю вентилятора та температурою, а також встановити щотижневий таймер.

Закінчивши налаштування, натисніть кнопку Save (Зберегти) або Cancel (Скасувати).

Додаткові налаштування

У верхньому правому куті можна знайти додаткові налаштування, такі як:

- Зміна даних пристрою,
- Інформація про пристрій,
- Офлайн-повідомлення,
- Спільний доступ до пристрою,
- Зворотний зв'язок,
- Перевірка мережі,
- Перевірка наявності оновлення прошивки,
- Видалення пристрою

Для зручності можна додати значок пристрою, змінити його ім'я та розташування.

Спільний доступ

1. Натисніть «Add Sharing» (Додати спільний доступ) в нижній частині екрану.
2. Введіть обліковий запис (електронну пошту на яку було зареєстровано додаток) користувача з яким хочете поділитися доступом, натисніть «Done».
3. Даному користувачу в додаток надійде повідомлення про налаштування спільного доступу, а у його інтерфейсі з'явиться ваш дивайс.
4. Для виділення спільного користувача, змахніть вліво та натисніть «Видалити».

Налаштування спільного доступу через «Керування домом»

1. Натисніть «Додати учасника».
2. Оберіть спосіб запрошення: через додаток «Smart Life» (інструкція вище), повідомлення, електронна пошта або відправте запрошення в будь-який месенджер.
3. Користувачу буде надіслано повідомлення з детальною інструкцією та код запрошення.

Профіль

Ви можете керувати своїми особистими даними. Вони включають наступне:

1. Редагування особового запису: фото, ваше ім'я, зміна паролю, створення графічного паролю, видалення акаунта.
2. Центр повідомлень: сигнал тривоги, повідомлення системи та дому, налаштування сповіщень.
3. Поширені запитання, зворотній зв'язок.
4. Додаткові послуги - підключення додаткових сервісів: Alexa та Google Assistant.
5. Інші налаштування.

Для зміни паролю потрібно підтвердити ваш акаунт. Натисніть «Отримати перевірочний код», на вашу електронну адресу буде відправлено код. Введіть його протягом 59 секунд, та змініть пароль.

Щоб налаштувати графічний ключ розблокування додатку, натисніть «Pattern Unlock» (Розблокування графічним ключем) та створіть графічний ключ.

Керування домом

Ви можете створити свій дім для керування кондиціонерами у різних кімнатах або надати доступ до уже створеного дому, для спільного керування (див. Спільний доступ).

Використання Google Assistant для керування кондиціонером

Прилади, які зареєстровані у додатку Smart Life, можуть керуватися за допомогою Google Home:

1. Зайдіть в профіль акаунту, оберіть Google Assistant в розділі «Додаткові послуги».
2. Підключіться до Google асистенту через додаток Google Home, за вказівками на екрані.
3. Керуйте кондиціонером голосом.

Команди та функції голосового керування:

Функція	Голосові команди
Увімкніть кондиціонер	Увімкни кондиціонер
Вимкніть кондиціонер	Вимкни кондиціонер
Встановлення температури	Встанови температуру кондиціонера на 26 градусів
Переключіть режим роботи	Встанови кондиціонер в режим охолодження / вентиляція / осушення / автоматичного режиму
Відрегулюйте швидкість обертання вентилятора	Встанови кондиціонер на високу / низьку / середню швидкість

Примітки

1. Після оновлення додатку, можливе відхилення фактичних елементів від тих, що вказані в керівництві. Ми висловлюємо свої вибачення.
2. Додаток «Smart Life» може бути змінений без попередження для покращення якості, а також видавлений залежно від обставин фірм-виробників.
3. У разі ослаблення потужності сигналу Wi-Fi додаток може бути відключений. Переконайтеся, що внутрішній блок знаходиться поруч із бездротовим маршрутизатором.
4. Функція DHCP-сервера повинна бути активована для бездротового маршрутизатора.
5. З'єднання з Інтернетом може вийти з ладу через проблему брандмауера. У цьому випадку зверніться до свого постачальника послуг Інтернету.
6. Що стосується безпеки системи смартфона та налаштування мережі, переконайтеся, що додаток є надійним.

Вирішення проблем

Опис проблеми	Можливі причини
Кондиціонер не вдається налаштувати успішно	1. Перевірте, чи правильно введені Wi-Fi-адреса та пароль на мобільному пристрої; 2. Перевірте кондиціонер у стані конфігурації; 3. Перевірте обмеження у брандмауері чи інші обмеження; 4. Перевірте нормальну роботу маршрутизатора; 5. Переконайтеся, що кондиціонер, маршрутизатор та мобільний пристрій працюють у межах сигналу; 6. Перевірте захист програми маршрутизатора.
Смартфон не може керувати кондиціонером	Індикація: збій ідентифікації (identification failed) Це означає, що в налаштуваннях кондиціонер був скинутий, а смартфон втратив дозвіл на керування. Вам потрібно підключити Wi-Fi, щоб знову отримати дозвіл. Підключіть локальну мережу і оновіть її. Якщо, ви все ще не можете працювати, будь ласка, видаліть кондиціонер і почекайте його оновлення
Смартфон не може знайти кондиціонер	Індикація: Кондиціонер недоступний Перевірте роботу мережі: 1. Була проведена переконфігурація кондиціонера; 2. Кондиціонер відключений від електроживлення; 3. Роутер відключений від електроживлення; 4. Кондиціонер не може підключитися; 5. Кондиціонер не може підключитися до мережі через роутер (в режимі remote control mode); 6. Смартфон не може підключитися до роутера (в режимі local control mode); 7. Смартфон не може підключитися до мережі (в режимі remote control mode)

ОБСЛУГОВУВАННЯ КОНДИЦІОНЕРА

ПРИМІТКА. Перед початком обслуговування вимкніть кондиціонер за допомогою пульта ДК та відключіть електричне живлення.

Обережне поводження, своєчасне проведення сервісних робіт сприяють довгому строку служби кондиціонера та дозволяють економити електроенергію.

Для чищення корпусу використовуйте м'яку, суху тканину. Щоб краще видалити бруд, користуйтеся тканиною, змоченою в теплій воді (не вище 40°C).

Не становіться на нестійкі предмети, щоб зняти передню панель або повітроочисний фільтр. Ви можете впасти і отримати травму.

Після вологого чищення передньої панелі і сітки фільтра, витріть їх насухо. Залишок води може спричинити удар електричним струмом.

Знявши передню панель, не торкайтесь до металевих деталей. Це може спричинити травму.


Чищення пульта ДК



Протирайте пульт сухою м'якою тканиною. Не мийте пульт ДК водою. Не використовуйте для очищення спирт, бензин, амілацетат, миючі засоби для скла або засоби для полірування меблів. Не використовуйте для чищення хімічні речовини.

Чищення фільтрів

Чистіть фільтри раз на два тижні експлуатації.

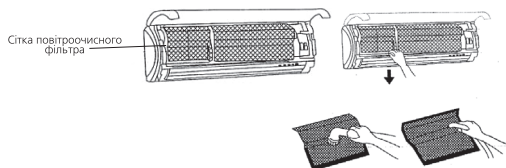

Підніміть передню панель до упору.

Взявшись за фільтр, підніміть його трохи догори, щоб фіксатори вийшли з отворів, потім потягніть фільтр донизу.

Очистіть фільтр пилососом або промийте водою. Висушіть фільтр насухо. Встановіть фільтр на місце і вставте фіксатори в отвори. Закрийте передню панель.

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

Довідки

ТЕМПЕРАТУРНИЙ ДІАПАЗОН

Якщо температура зовнішнього середовища перевищує робочий температурний діапазон, кондиціонер може припинити працювати. Коли повітря в кімнаті досягне встановленої температури, кондиціонер буде циклічно вмикатись і вимикатись.

ОБІГРІВ

Цей кондиціонер нагріває повітря в приміщенні. Якщо зовнішня температура надто низька, ефективність обігріву знижується, тому може знадобитись інший нагрівальний прилад.

ТИМЧАСОВЕ ВІДКЛЮЧЕННЯ ЖИВЛЕННЯ

Цей кондиціонер оснащений функцією авторестарт. Після поновлення живлення кондиціонер вмикається автоматично зі збереженням попередніх налаштувань.

ЖАЛЮЗІ

Коли кондиціонер починає працювати в режимі обігріву, жалюзі знаходяться в горизонтальному положенні, щоб не пропускати холодне повітря.

Коли повітря прогріється, жалюзі повернуться в установлену раніше позицію.

ПОГЛИНАННЯ ВОЛОГИ

Якщо температура в приміщенні нижче 15°C, кондиціонер в режимі осушення не працює.

ШВИДКІСТЬ ОБЕРТАННЯ ВЕНТИЛЯТОРА

В перші хвилини роботи в режимі обігріву вентилятор буде працювати з невисокою швидкістю або навіть може зупинитись, поки випаровувач не нагріється до визначеної температури.

РОЗМОРОЖУВАННЯ

Якщо зовнішня температура низька і вологість висока, зовнішній теплообмінник може вкритись кригою. Тоді включається режим розморожування. Вентилятор при цьому буде працювати з невисокою швидкістю або навіть зупиниться. На дисплеї внутрішнього блоку може відображатись інформація про розморожування, поки розморожування не закінчиться. Після розморожування кондиціонер знову буде працювати в режимі обігріву як звичайно.

Рекомендації з експлуатації

РУЧНЕ КЕРУВАННЯ КОНДИЦІОНЕРОМ

Якщо пульт ДК перебуває у неробочому стані, можна керувати кондиціонером вручну. Якщо пульт ДК працює, треба уникати ручного керування.

- Відкрийте передню панель і підніміть її догори до клацання.
- Виберіть режим роботи за допомогою кнопки ручного керування.

АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ

Натисніть кнопку ручного керування один раз.

РЕЖИМ ОХОЛОДЖЕННЯ

Натисніть кнопку ручного керування двічі за час що не перевищує 5 секунд.

- Опустіть передню панель у вихідний стан.

УСТАНОВКА ВІДПОВІДНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ

В режимі охолодження, якщо температура зовні і температура всередині приміщення різняться на 5°C, зменшення різниці температур на 1°C дозволяє економити 10% потужності.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАННЯ СОНЯЧНИХ ПРОМЕНІВ НА КОНДИЦІОНЕР

Коли кондиціонер працює в режимі охолодження, використовуйте штори, щоб запобігти попаданню на кондиціонер прямих сонячних променів.

НЕ ДАВАЙТЕ НАГРІВАЛЬНИМ ПРИЛАДАМ ВПЛИВАТИ НА КОНДИЦІОНЕР

Коли кондиціонер працює в режимі охолодження, використання поряд з ним інших нагрівальних приладів може вплинути на ефективність охолодження.

ЗАКРИВАЙТЕ ДВЕРІ І ВІКНА

Приплив зовнішнього повітря в приміщення впливає на ефективність нагріву і охолодження.

ТРИМАЙТЕ ПОВІТРЯНИЙ ФІЛЬТР В ЧИСТОТІ

Своєчасна чистка повітряного фільтра забезпечує ефективну роботу кондиціонеру.

ВИРІШЕННЯ МОЖЛИВИХ ПРОБЛЕМ

КОНДИЦІОНЕР НЕ ПРАЦЮЄ

Відсутнє електричне живлення.

Перегорів запобіжник. Живлення вимкнуте автоматично. Замініть запобіжник.

Перевірте батарейки пульта ДК.

На відстані 1 м від кондиціонера використовується якесь радіовипромінююче обладнання. Вимкніть це обладнання.

ПОГАНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОБІГРІВУ АБО ОХОЛОДЖЕННЯ

Вхід або вихід повітря заблокований якимись предметами.

Багато людей знаходиться в приміщенні.

Повітряний фільтр забився пилом. Почистіть його.

Закрийте двері та вікна.

Настінний інверторний кондиціонер Спліт система		DAC-i 07EWC	DAC-i 09EWC	DAC-i 12EWC	DAC-i 18EWC	DAC-i 24EWC
Тип / Керування		Тепловий насос/ ПДК	Тепловий насос/ ПДК	Тепловий насос/ ПДК	Тепловий насос/ ПДК	Тепловий насос/ ПДК
Електроживлення		1ф-220В/50Гц	1ф-220В/50Гц	1ф-220В/50Гц	1ф-220В/50Гц	1ф-220В/50Гц
Продуктивність охолодження		Вт	2100(615-2780)	3450(660-4100)	4950(1610-5500)	6850(1110-7910)
Продуктивність обігріву		Вт	2200(615-3500)	3600(660-4400)	5000(1450-6500)	7000(1377-8200)
Клас енергоспоживання (Охолодження/Обігрів)			A/A	A/A	A/A	A/A
EER		Вт	3,21	3,21	3,2	3,22
SEER			5,1	5,1	5,1	5,1
COP		Вт	3,61	3,63	3,61	3,61
SCOP			3,1	3,1	3,1	3,1
Звуковий тиск внутр.блоку(Ні/Мі/Lo/Si)		дБ(А)	29/31/34/37	29/31/34/37	33/36/39/42	37/40/43/46
Звуковий тиск зовн.блоку		дБ(А)	50	50	52	55
Робочий струм	Охолодження	А	3.05(1.0-5.8)	3.69(1.1-6.0)	4.98(1.1-6.7)	7.18(1.6-9.5)
	Обігрів	А	2.85(1.0-6.3)	3.41(1.1-6.7)	4.65(1.1-7.6)	6.45(1.6-10)
Споживана потужність	Охолодження	Вт	655(230-1250)	795(250-1300)	1075(250-1450)	1545(350-2050)
	Обігрів	Вт	610(230-1350)	730(250-1450)	1000(250-1650)	1390(350-2150)
Фреон			R410A	R410A	R410A	R410A
Компресор			Роторний/ LAMDA	Роторний/ LAMDA	Роторний/ CRSS	Роторний/ GMCC

Настінний інверторний кондиціонер Спліт система		DAC-i 07EWC	DAC-i 09EWC	DAC-i 12EWC	DAC-i 18EWC	DAC-i 24EWC	
Циркуляція повітря		м³/г	450	450	550	850	1200
Діаметр труб холодоагенту	Рідина/Газ	мм	Ø6/Ø9	Ø6/Ø9	Ø6/Ø9	Ø6/Ø12	Ø6/Ø12
Рекомендована площа		м²	8-19	20-27	27-35	35-52	52-75
Макс. довжина трубопроводу		м	9	10	10	10	15
Макс. перепад висот		м	5	5	5	5	8
Діапазон регулювання температури в приміщенні		°C	16°C-32°C				
Діапазон робочих температур	Зовні	°C	Охолодження: +18°C ~ +52°C Обігрів: -15°C ~ +24°C				
	В приміщенні	°C	Охолодження: >16°C Обігрів: 0°C ~ +32°C				
Розміри виробу (Ш x B x Г)	Вн. блок	мм	700*198*270	700*198*270	805*270*197	908*295*220	1025*319*223
	Зовн. блок	мм	660*530*240	630*530*240	660*530*240	780*560*270	780*560*270
Вага нетто	Вн. блок	кг	6,5	6,7	7	10	12,5
	Зовн. блок	кг	21,5	21,5	23	28	34,5
Розміри упаковки (Ш x B x Г)	Вн. блок	мм	750*267*317	750*267*317	864*332*265	979*354*292	1102*395*305
	Зовн. блок	мм	768*573*326	768*573*326	768*573*326	890*620*360	890*620*360
Вага брутто	Вн. блок	кг	8	8,2	8,5	12	14,5
	Зовн. блок	кг	23,5	23,5	25,5	31	37,5

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
WARRANTY CARD

ВИРІБ (потрібне підкреслити)	Кондиціонер
МОДЕЛЬ (потрібне підкреслити)	DAC-i07EWC / DAC-i09EWC / DAC-i12EWC / DAC-i18EWC / DAC-i24EWC
СЕРІЙНИЙ НОМЕР	
ДАТА ПРОДАЖУ	
ТОЧКА ПРОДАЖУ (адреса, телефон, підпис Продавця, печатка)	
ДАНІ ПРО УСТАНОВКУ (організація і дата установки)	
Покупець підтверджує умови гарантії, повну комплектність і нормальну роботу Виробу з дати продажу підпис Покупця	

ГАРАНТІЙНІ УМОВИ

Компанія DIGITAL Electronics Ltd., USA надає гарантійне обслуговування протягом гарантійного терміну 24 місяці з дати продажу Виробу. Гарантійні зобов'язання не розповсюджуються на тимчасово окуповані території України, а також на території на яких ведуться бойові дії. Компанія DIGITAL Electronics Ltd., USA (Продавець) має право відмовити у гарантійному обслуговуванні через неможливість надання послуг на окупованій території, а також через потенційну недійсність документів та правочинів, що були здійснені під час окупації.

Гарантійне обслуговування складається з усунення виявлених пошкоджень Виробу, які виникли з вини виробника і визначаються як відхилення від вимог експлуатаційних документів на Виріб.

Усунення недоліків виконується шляхом заміни або ремонту комплектуючої Виробу і виконання налагоджувальних робіт відповідно вимог нормативних документів.

В гарантійному ремонті Виробу може бути відмовлено в наступних випадках:

- Дані про Виріб записані невірно, неохайно, нерозбірливо, неповно або зроблені з виправленнями.
- Недоліки Виробу, що призначений для експлуатації в побутових умовах, виникли з причини використання Виробу в професійних, виробничих або комерційних цілях.
- Недоліки Виробу виникли в результаті невідповідності параметрів енергетичних мереж потребам державного стандарту України.
- Недоліки Виробу виникли в результаті механічних ушкоджень.
- Недоліки Виробу виникли з причини неналежного виконання Покупцем вимог експлуатаційних документів або з причини помилкових дій Покупця.
- Недоліки Виробу виникли з причини обставин непереборної сили (воєнні дії, евакуація, заворушення, землетрус, блискавка, пожежа, повінь тощо), інших причин поза контролем Продавця або Виробника.
- Недоліки Виробу виникли з причини попадання в середину сторонніх предметів, рідини, комах, гризунів.
- Недоліки Виробу виникли з причини неправильної установки і підключення, некваліфікованого ремонту або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами.

Гарантійний ремонт не містить в собі періодичне технічне обслуговування, установку, демонтаж і налагодження Виробу. Установка, монтаж і налагодження Виробу виконується спеціалістами, які вповноважені фірмами-диплерами DIGITAL Electronics Ltd., USA, що несуть відповідальність за виконану установку і налагодження Виробу. З усіх питань стосовно ремонту виробів DIGITAL Electronics Ltd., USA звертайтеся в сервісні центри, вказані в гарантійному талоні або до спеціалістів, які виконали установку і налагодження Виробу.

Умови гарантійного обслуговування не порушують прав, що надані Покупцю законодавством України.

АВТОРИЗОВАНІ СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ

Київ	НАШ СЕРВІС	04060, вул. Щусьєва, 44	(044) 537-48-45 (приймання товару)
Вінниця	СПЕЦІАЛІСТ	21021, вул. Поріка, 1	(0432) 50-91-91, 57-91-91, 0663-50-91-91, 0960-50- 91-91, 0632-50-91-91
Житомир	ЄВРОСЕРВІС	10003, пров. Будівельний, 2	(0412) 55-55-15, (093) 461- 95-96
Житомир	СЦ «Слава-сервіс»	3-й провулок Госпітальний, 5	(0412) 464864; (097) 8294336
Запоріжжя	С/Ц «Лідер»	пр. Соборний, 102	(061) 708-10-50, (067) 936- 24-36, (095) 114-92-28
Краматорськ	Елма Сервіс	бул. Краматорський, 3	0626-488597, 0626- 490571, 095-7009588, 096-3255838
Кременчуг	Майстер сервіс	39600, вул. Переяславська, 55а	(0536) 74-72-10, (0536) 74-71-53, 067) 233-01-55, (095) 272-30-97
Миколаїв	ФОП Грибанова	54003, вул. Велика Морська, 101 (КріС Центр),	(0512) 50-03-11, 0636335915
Нетішин	Рубікон	Хмельницька обл., м. Нетішин, вул. Варшавська, 9 б	067-379-01-25
Одеса	НАШ СЕРВІС	65000, вул. Транспортна, 7 Є	(048) 784-20-85, 784-20- 86, 050-382-4331
Рівне	ПОБУТРАДІОТЕХНІКА ПЛЮС	33014, вул. Степана Бандери, 45	(0362), 23-53-03, 23-51- 81, 63-51-96
Ужгород	РЕМОНТ ДОМАШНЬОЇ ТЕХНІКИ	88015, вул. Легоцького, 3/2	(0312) 654266, 099-557- 53-07
Чернівці	ФОП Гринчук В.В.	58018, вул. Руська, 234г	(0372) 507500, (099) 0296967
Шепетівка	Рубікон	304000, Хмельницька обл. м. Шепетівка, вул. Некрасова, буд 3	(03840) 4-00-17, 067- 360-16-32



DIGITAL Купон ремонта 1
до гарантійного талону

Модель		Печатка фірми-дилера
Серійний номер		
Дата продажу		
Точка продажу		

DIGITAL Купон ремонта 2
до гарантійного талону

Модель		Печатка фірми-дилера
Серійний номер		
Дата продажу		
Точка продажу		

ЖУРНАЛ ГАРАНТІЙНИХ РОБІТ

Дата початку ремонту	Дата закінчення ремонту	Опис дефекта, ремонтних робіт і використаних запасних частин	ПІБ і підпис мастера, печатка сервісного центра

Назва СЦ	Печатка СЦ
Початок ремонту	
Кінець ремонту	
Опис ремонту	

Назва СЦ	Печатка СЦ
Початок ремонту	
Кінець ремонту	
Опис ремонту	